

CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL

MODELO: ZLX-20

ZELLOX



Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar pela primeira vez.

PARÂMETROS DE DESEMPENHO

Modelo	Voltagem	Potência	Capacidade de litros	Especificação
ZLX-20	110v ou 220v 60Hz	80W	20L	Climatizar

FUNÇÕES

- **Princípio de Resfriamento:** A água é retirada do tanque de água pela bomba para o topo, em seguida, a água cai no evaporador de papel. Quando a água está no evaporador de papel ela evapora em vapor de água e o ar é resfriado. As pessoas sentirão o vento fresco quando o ar frio for ventilado pelo Climatizador.
- **Painel de controle:** seguro, funcional e durável.
- **Velocidade ajustável :** possui três velocidades
- **Resfriamento:** Através da evaporação do ar, reduz a temperatura do ar e aumenta a umidade relativa.
- **Oscilação:** possui oscilação vertical automática e oscilação horizontal manual

MONTAGEM

1. Montagem de rodízios: coloque o aparelho em uma superfície plana, em seguida pegue as 04 rodinhas e encaixe nos buracos na parte de baixo do climatizador e aperte bem até encaixar por completo.

2. Levante a tampa na parte de cima do Climatizador e adicione água limpa.

Atenção: Preste atenção ao nível do tanque de água ao adicionar água.

b. O nível do tanque de água não deve exceder a escala "MAX" em nenhum momento, ao umidificar, o nível total do tanque de água não deve estar abaixo da escala "MIN".


c. Coloque gelo ou caixa de gelo congelada no tanque de água se quiser fortalecer a eficiência do resfriamento. Mas o nível total do tanque de água não deve ultrapassar a escala "MAX".

OPERAÇÃO

- **LIGA / DESLIGA:** pressione qualquer tecla de velocidade do Climatizador "1 = Baixa" "2 = Média" "3 = Alta" para iniciar a ventilação do Climatizador de ar portátil
- **Oscilação:** pressione a tecla Movimentar/Oscilar, então o vento oscilará verticalmente automaticamente. NOTA: Gire as lâminas horizontais manualmente e selecione a direção que você deseja.
- **Resfriamento:** pressione a tecla Resfriar para iniciar o sistema de resfriamento. IMPORTANTE: Por favor, certifique-se de que há água suficiente no tanque de água antes de pressionar esta tecla.

O USO DA ICE BOX

A ICE BOX ou recipiente de gelo serve para diminuir a temperatura da água e refrescar ainda mais o ambiente. Encha a Ice Box, não completamente e coloque no refrigerador até que vire gelo. 02 Ice Box acompanham o produto.

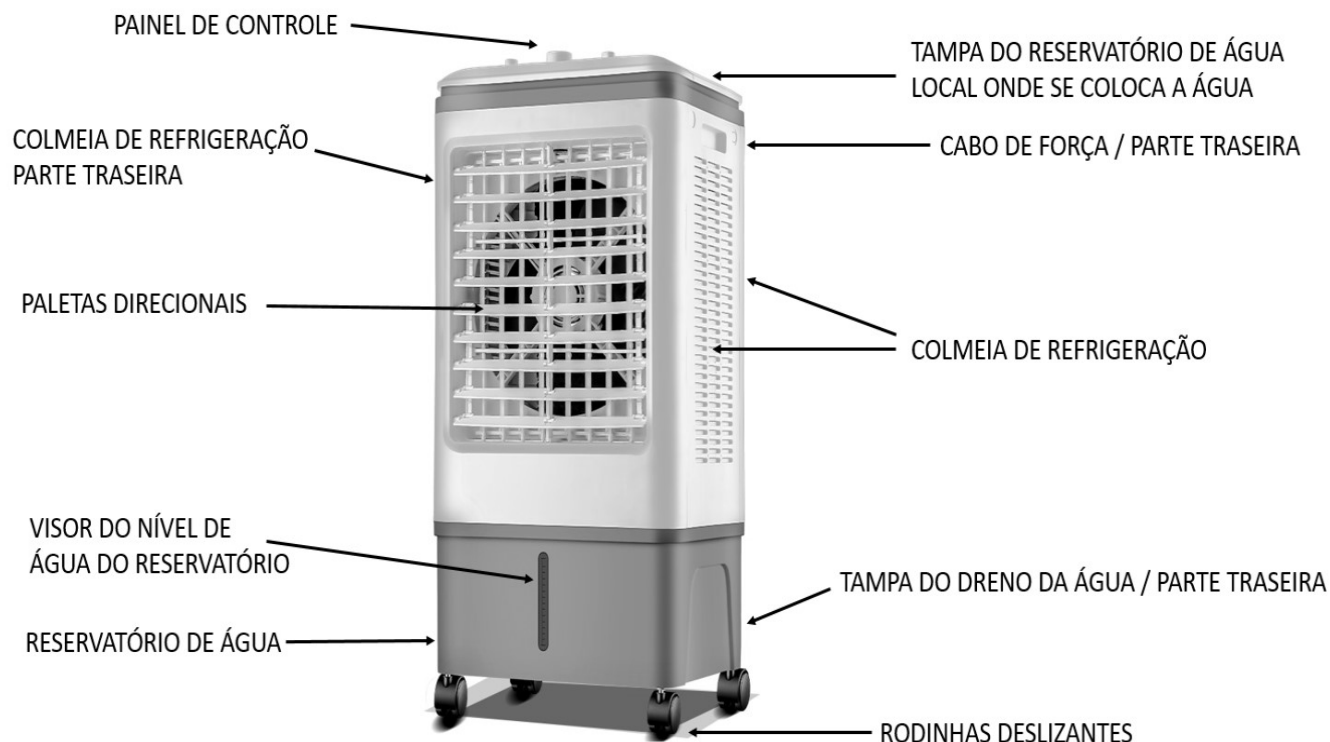

CUIDADO

1. Antes de usar o Climatizador verifique se a voltagem é a mesma que está na etiqueta.
2. Não repare o Climatizador sozinho, ele deve ser reparado pela nossa Assistência técnica.
3. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, a fim de evitar danos.
4. Se o cabo de alimentação de energia estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas.
5. Quando o aparelho não estiver sendo utilizado, desligue-o.
6. Não insira coisas estranhas nas saídas e entradas de ar, a fim de evitar danos.
7. Não utilize o aparelho perto de gás ou combustível. Evite a exposição direta do climatizador no sol a longo prazo.
8. Utilize o aparelho apenas numa superfície plana.
9. Não use o climatizador ao ar livre.
10. O nível do tanque de água não deve exceder a escala "MAX" em nenhum momento e o nível total do tanque de água não deve estar abaixo da escala "MIN". Para não queimar a bomba d'água.
11. Depois de adicionar água ao tanque de água, não incline ou derrube-o. Se você quiser mover o climatizador, por favor, empurre o climatizador lentamente de lado, a fim de evitar derramamentos.
12. Não vire o climatizador. Se ele for derrubado e houver um pouco de água no corpo, deve desconectar a fonte de alimentação primeiro. Em seguida, envie-o para o departamento de reparo ou serviço pós-venda e revise o aparelho.
13. Não cubra a saída de ar do climatizador.
14. Limpe o climatizador com um pano levemente úmido. Não utilize qualquer tipo de detergentes ou soluções líquidas. Não lave o climatizador.
15. Não use o climatizador de ar perto da parede ou cortina.
16. Não bata ou agite o corpo do climatizador ao usar, caso contrário, pode causar parada automaticamente.
17. A água no tanque do climatizador sofrerá metamorfose facilmente e terá odor no verão, por favor, renove a água com frequência para que isso não aconteça.

POSSÍVEIS PROBLEMAS / SOLUÇÕES

MAL FUNCIONAMENTO	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
NÃO SAI VENTO	1. O climatizador não está ligado 2. O botão liga não está ligado	1. Certifique-se de que o Climatizador está conectado e o interruptor está ligado 2. Ligue o Climatizador
NÃO RESFRIA / O CLIMATIZADOR FAZ BARULHO.	1. A bomba d'água não está ligada 2. Nenhuma ou pouca água no reservatório 3. Bomba danificada ou depósitos de cálcio no soprador	1. Ligue a função resfriar/climatizar no painel de controle 2. Coloque água no reservatório 3. Contate a Zellox
Odores/ Mau Cheiro	1. Quando o Climatizador é novo. 2. Não está dando a manutenção apropriada	1. Quando o climatizador é usado pela primeira vez, um odor às vezes pode estar presente. Isso deve durar apenas algumas horas no máximo 2. Limpe o climatizador usando uma solução de limpeza não tóxica

Manutenção

- Para maximizar o desempenho do Climatizador, sugere-se drenar a água completamente no final de cada dia. Isso garantirá a vida prolongada das almofadas de resfriamento e ajudará a evitar depósitos minerais dentro da unidade.
- Use apenas água fria limpa no Climatizador.
- Uma vez por mês, certifique-se de que a unidade seja esvaziada e limpa cuidadosamente.
- Fique sempre atento a Voltagem do Climatizador se é 110v ou 220v

SE O SEU PROBLEMA NÃO ESTIVER RELACIONADO ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SAC DA ZELLOX NO CELULAR 71 99620-6453 OU VIA EMAIL sac@zellox.com.br

TERMO DE GARANTIA – 01 ANO

A ZELLOX, assegura para seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos e peças (motor, hélices, chaves e conectores) com exceção de defeitos relacionados à Bomba d'água, Colmeia/Placa Evaporativa, Peças Plásticas, Rodinhas que terá apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo da Garantia começa a contar a partir da data da compra, conforme Nota Fiscal do Produto, atendendo ao código de defesa do consumidor.

Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer quaisquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamentos ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade/maresia ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela ZELLOX, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações;
- As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada ZELLOX correrão por conta e risco do cliente.

IMPORTANTE

Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia. Para obter maiores informações sobre nossa rede de postos autorizados ZELLOX em sua região favor visitar nosso site zellox.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ZELLOX ELETRODOMESTICOS LTDA

CNPJ: 43.341.798/0001-48

Rod BA 526 nº 9688 Salvador / Bahia - CEP: 41.404-000
71 9 9620-6453 sac@zellox.com.br www.zellox.com.br

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de qualquer tipo de manutenção em seu Climatizador, primeiro retire o plugue da tomada.

RESERVATÓRIO DE ÁGUA: Através do acesso inferior, remova a tampa que veda a água, esvazie o reservatório de água e faça a limpeza interna com água e sabão neutro. É recomendado repetir esse procedimento 1 vez por mês, a depender do uso diário do produto.

Os climatizadores por utilizarem água geram calcificação.

Para realizar a descalcificação despeje 500ml de água no reservatório e dissolva 2 colheres de ácido cítrico (facilmente encontrado em farmácias de manipulação), deixe agir por 15 a 20 minutos. Em seguida enxágue o reservatório com água limpa por no mínimo duas vezes.

FILTROS: Remova os parafusos e desencaixe as grades laterais e traseira juntamente com os filtros (atenção para que a pressão de água não os danifique). Seque e reinstale-os. É indicado repetir esse procedimento em intervalos de 1 (um) mês. Não é permitido a utilização de detergentes alcalinos ou outros produtos químicos na limpeza sob risco de danificar os itens.

ÁREA EXTERNA: Use apenas pano úmido. Além do reservatório e dos filtros não permita que outras partes do aparelho estejam em contato direto com a água ou outros líquidos por risco de danificar o sistema elétrico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER COM ATENÇÃO A INFORMAÇÃO ABAIXO

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.